


SCARPAVAPOR met vacuüm

Instructies

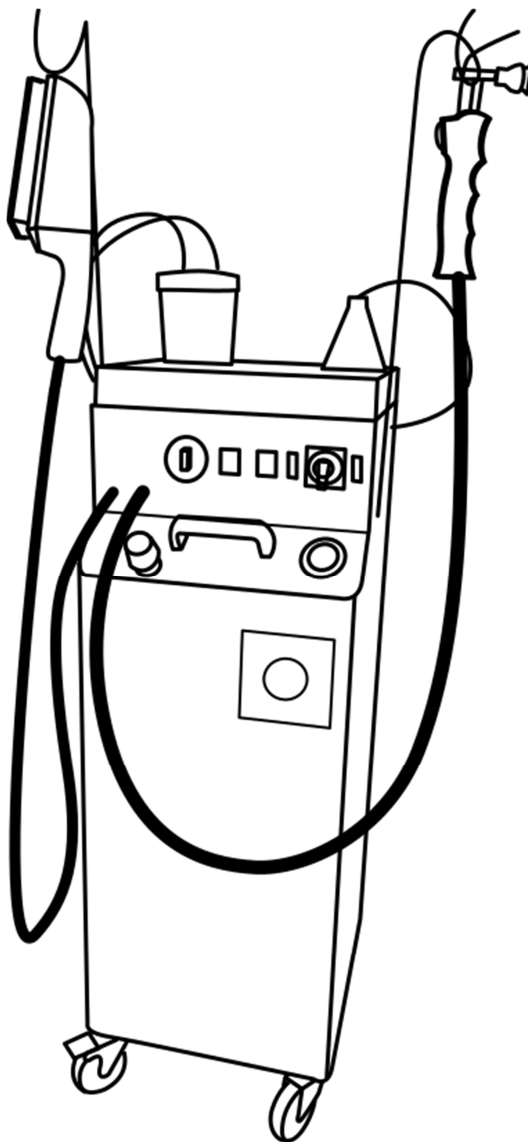

Bieffe Srl Via Costa Fagnano, 3 61122 Pesaro
Tel. 0039 0721 281 857 Fax 0039 0721 281 880
www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it

MADE IN ITALY. De volledige BIEFFE-productie vindt plaats in Pesaro.
De onderdelen worden in Italië geproduceerd en er worden recyclebare materialen gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit apparaat voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot veiligheid. Oneigenlijk gebruik kan schade aan personen en/of zaken veroorzaken. Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de aanwezige instructies zorgvuldig door te lezen.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging en geef deze door aan een eventuele andere gebruiker.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze waarschuwingen.
- Overtuig uzelf na het verwijderen van de verpakking van de deugdelijkheid van het apparaat. In geval van twijfel dient u het apparaat niet te gebruiken maar naar een gekwalificeerd onderhoudstechnicus te brengen voor onderzoek en reparatie. Plastic tassen, polystyreen, etc..., dienen buiten bereik van kinderen te worden gehouden.
- Vergewis u ervan, voordat u het apparaat aansluit, dat de gegevens op het typeplaatje conform het elektriciteitsnet zijn.
- Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact met voldoende vermogen zoals bepaald in de geldende veiligheidsregelgeving.
- Raak het apparaat niet met natte of vochtige handen aan.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Dit apparaat is alleen en exclusief geschikt voor het beoogde gebruik, dus de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.
- Schroef tijdens het gebruik nooit de klep van het veiligheidsventiel los.
- Vergewis u ervan dat de stekker van het apparaat vóór reiniging en onderhoud uit het stopcontact is gehaald. Het apparaat niet wassen of onderdompelen in water.
- Het apparaat niet demonteren op proberen te repareren. Het onjuist opnieuw monteren of repareren kan brand, elektrische schokken, of persoonlijk letsel tot gevolg hebben wanneer het apparaat wordt gebruikt. Alle reparaties dienen door gekwalificeerde onderhoudstechnici te worden uitgevoerd die door de fabrikant bevoegd verklaard zijn. Vraag om exclusief gebruik van originele onderdelen.
- De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant (ruimte voor ventilatie, temperatuur ruimte).
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde slang, maar laat die vervangen.
- Schakel de twee boiler-schakelaars uit en verwijder de stekker van de boiler uit het stopcontact als u klaar bent met werken. Het resterende water van de boiler hoeft niet te worden verwijderd. Het is belangrijk om de veiligheidsskap met slechts 1 slag te draaien om de boiler te laten ontluchten.

- Verwijder het veiligheidsapparaat en de beschermkap niet.
- Geen onderhoud plegen als het apparaat in werking is.
- Voordat u onderhoud gaat plegen dient u ervoor te zorgen dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN BOVENSTAANDE BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES KAN DE VEILIGHEID IN GEVAAR BRENGEN.

BERICHT VOOR DE CONSUMENT:



Het BIEFFE-product dat u hebt aangeschaft valt onder Richtlijn 2002/96 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en, in jurisdicties die deze Richtlijn aannemen, is gemarkeerd als in de handel gebracht na 13 augustus 2005, en dient niet te worden afgevoerd als ongesorteerd afval. Maak gebruik van uw plaatselijke AEEA-verzamelfaciliteiten bij het afvoeren van dit product en neem anders alle toepasselijke voorschriften in acht.

PLAATJES EN PICTOGRAMMEN



Verbrandingsgevaar, geplaatst
in de buurt van de kap
van de boiler



Elektrische schok,
geplaatst op de
elektriciteitsdoos



Lees de handleiding
alvorens het
apparaat te gebruiken

Typeplaatje apparaat: [faxnummer]

MODEL	SCARPA VAPOR
VERMOGEN	230 V 50/60 Hz
BOILERVERMOGEN	1000 + 1000 W
BOILERCAPACITEIT	3 LITER
BOILERDRUK	5 BAR
NR	

SYSTEEMBESCHRIJVING

“SCARAP VAPOR” is een apparaat voor het reinigen en onderhoud van schoeisel. Het bestaat uit een stoomgenerator met een 3-liter boiler. Als bij alle stoomgeneratoren van BIEFFE is de boiler gemaakt van koper en bevinden de weerstanden zich buiten de boiler, niet in het water.

De koperen boiler met extern verwarmingselement heeft de volgende voordelen:


- hij slijt niet
- hij komt erg snel op druk wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert
- alle water wat zich in de boiler bevindt kan worden gebruikt.

Als de boiler volledig geleegd is kan deze nauwkeurig worden gereinigd. Nauwkeurige instrumenten (thermostaat, pressostaat, overdrukventiel) garanderen maximale veiligheid door het automatisch regelen van een correcte functionering van het apparaat.

INHOUD

1 STOOMGENERATOR MET STOOMPISTOOL EN STOOMBORSTEL
1 ACCESSOIRE-MAND
2 STANGHOUDER VOOR PISTOOL/BORSTEL
2 FLES VOOR REINIGINGSMIDDEL
2 BORSTEL VOOR STOOMPISTOOL
1 REINIGINGSMIDDEL SCARPAVAPOR 1 LITER
1 VOORBEHANDELINGSREINIGINGSMIDDEL SCARPAVAPOR 1 LITER
1 FLES OM DE BOILER TE VULLEN
1 PAKKING $\frac{3}{4}$
1 STRETCHER VOOR SCHOENEN

LEGENDA			
ref	beschrijving		
1	Stanghouders	11	Veiligheidskap
2	Stang	12	Aftapkraan
3	Droogcompartiment	13	Stroomkabel
4	Accessoire-mand	14	Hoofdschakelaar
5	Fles voor reinigingsmiddel	15	Stroom indicatielampje
6	Vuilverzamel-fles	16	Indicatielampje stoom gereed
7	Stoomborstel	17	Manometer
8	Stoompistool	18	Vacuümschakelaar
9	...	19	Ozon- en droogschakelaar
10	...	20	Timer

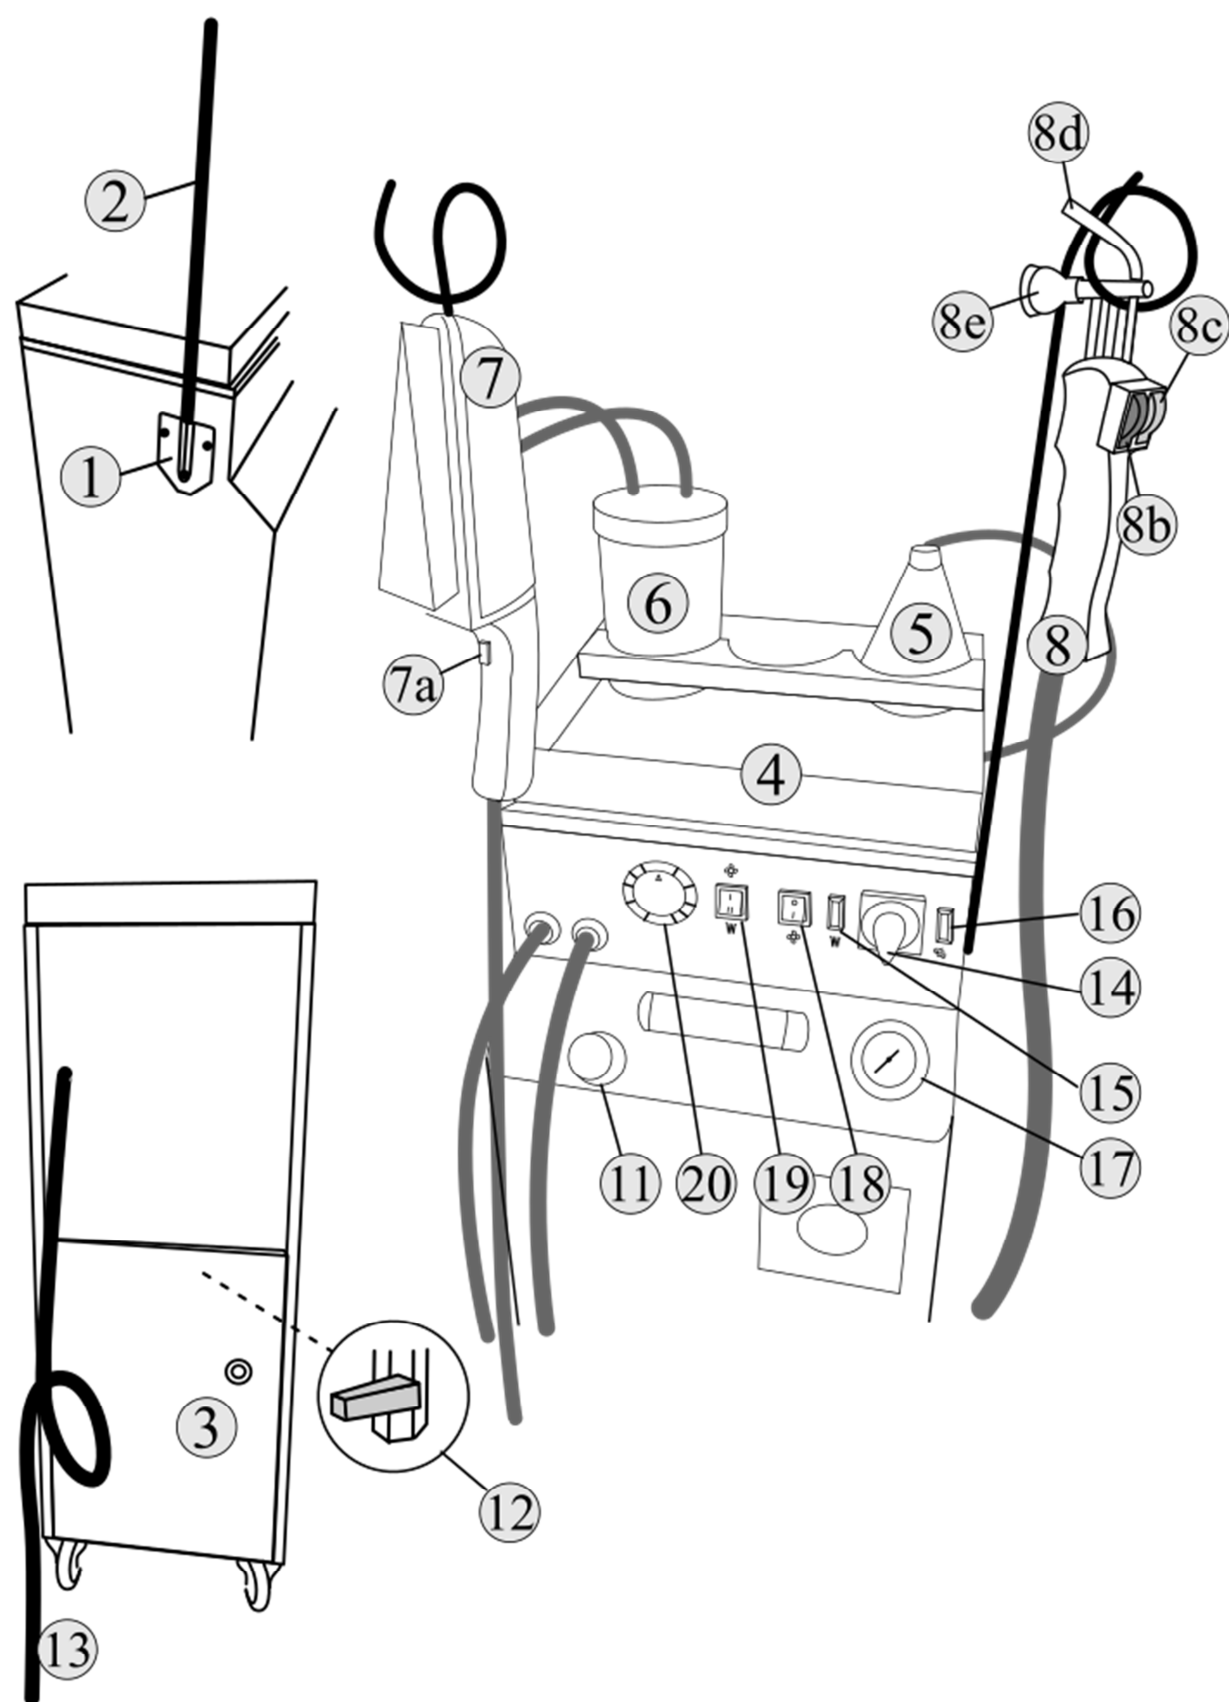

INSTALLATIE

- Haal het apparaat voorzichtig uit de doos. Bewaar de originele verpakking voor eventueel transport.
- Installeer de houders voor borstel en stoompistool. Draai de schroeven van de stanghouders (1) aan de zijkant van het apparaat los en plaats de stangen (2). Draai de schroeven vast.
- Neem de accessoire-mand (4) (van het droogcompartiment (3)) en plaats deze boven de machine.
- Plaats de fles voor het reinigingsmiddel (5) in de accessoire-mand. Voer de buis voor het reinigingsmiddel (5a) in de fles.
- Plaats de vuilverzamelfles (6) in de accessoire-mand. Sluit de vuilverzamelbuizen (6a) op de fles aan. De gekleurde rand van de buis moet overeenkomen met de inlaten van de fles.
- Plaats de stoomborstel (7) en het stoompistool (8) op hun houders.
- Vul de boiler via de veiligheidskap (11) met water, zorg ervoor dat de aftapkraan (12) gesloten is. Schroef de veiligheidskap vast, niet te vast.
- Steek de stekker aan de stroomkabel (13) in een geaard stopcontact.
- Zet de hoofdschakelaar (14) in stand “1”. Het indicatielampje (15) gaat branden. De boiler in het apparaat begint op te warmen en stoom te produceren. Als het indicatielampje (16) stoom klaar gaat branden is het apparaat gebruiksklaar. Dit kan ongeveer 15 minuten duren.
- Het indicatielampje gaat aan en uit, dit is afhankelijk van de druk in de boiler. Als het apparaat weinig stoom afgeeft, raakt het water in de boiler op. Draai de hoofdschakelaar naar stand “0” en vul de boiler volgens bovenstaande instructies.

STOOMBORSTEL (7)

- Druk op de rode knop (7a) om stoom te produceren.
- Vervang indien nodig de borstelharen van de borstel.

STOOMPISTOOL (8)

- Druk op de rode knop (8b) om stoom uit de borstel (8e) te genereren.
- Druk op de witte knop (8c) om reinigingsmiddel via de borstel (8e) te genereren.
- Schakel vacuümschakelaar (18) in om vuil via de afzuiging (8d) af te voeren.

DROOGSYSTEEM

- Open de deur van het droog-/ozoncompartiment (3) aan de achterkant van het apparaat.
- Plaats de schoenen die gedroogd moeten worden erin en sluit de deur.

- Zet de ozon- en droogschakelaar (19) op stand II en draai de timer-knop (20) met de klok mee om de hete luchtblazer te activeren. Er wordt een straal warme lucht tot 37 °C in het droogcompartiment geblazen.
- Het is tijdens het drogen mogelijk om de stoomborstel en het stoompistool te gebruiken.
- De droogfase eindigt automatisch overeenkomstig de instelling van de timer.
- Voor optimalisatie van het droogproces en de zachtheid van de schoenen, dienen de hete luchtcycli de 20 minuten niet te overschrijden.

OZONSYSTEEM VOOR ELIMINATIE VAN BACTERIËN EN SLECHTE GEUREN

- Open de deur van het droog-/ozoncompartiment (3) aan de achterkant van het apparaat.
- Plaats de schoenen die met ozon moeten worden behandeld erin en sluit de deur.
- Zet de ozon- en droogschakelaar (19) op stand I en draai de timer-knop (20) met de klok mee om de ozonblazer te activeren. Er wordt een staal ozon in het ozon-/droogcompartiment geblazen.
- Het is tijdens de ozonbehandeling mogelijk om de stoomborstel en het stoompistool te gebruiken.
- **VERPLICHT; tijdens de ozonbehandeling moet de deur van het compartiment worden gesloten.**
- De ozonbehandeling eindigt automatisch overeenkomstig de instelling van de timer.
- **Wacht na de ozonbehandeling ongeveer 2 minuten voordat u de deur opent en de schoenen eruit neemt.**

NA BEËINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN, SCHAKELT U ALLE SCHAKELAARS UIT, VERWIJDEERT DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT EN BEWAART HET OP EEN DROGE PLAATS.

ONDERHOUD: LEGEN/REINIGEN VAN DE BOILER

- Verwijder de stekker van de machine en schroef de veiligheidskap (11) een halve slag los om alle druk uit de boiler te laten.
- Als de boiler koud is en niet onder druk staat, opent u de aftapkraan (12) onder de machine en giet het water uit de boiler.
- Het is niet noodzakelijk om, elke keer wanneer u klaar bent met het reinigen, het resterende water eruit te gieten. Het legen/reinigen dient eenmaal per maand te worden uitgevoerd (of meer conform afhankelijk van het gebruik).

**NA BEËINDIGING VAN DE WERKZAAMHEDEN, SCHAKELT U ALLE
SCHAKELAARS UIT, VERWIJDEERT DE STEKKER VAN HET APPARAAT
UIT HET STOPCONTACT EN BEWAART HET OP EEN DROGE PLAATS.**



Bieffe Srl Via Costa di Fagnano, 3 61122 Pesaro
Tel. 0039 0721281857 Fax 0039 0721281880
www.bieffeitalia.it info@bieffeitalia.it

Wij creëren en produceren al meer dan 20 jaar
stoomgeneratoren en strijkplanken.
Wij brengen onze kennis en ervaring op verschillende gebieden in de praktijk:
naaiwerk, huishouding, catering, cosmetica, etc...

De heer Farinelli dankt u hartelijk

Deze uitvoering ScarpaVapor met vacuüm systeem wordt in de Benelux en Duitsland
op de markt gebracht door:

SMW Holland BV - C. Verolmelaan 140 - 1422 ZB Uithoorn - Nederland
Telefoon: 0297-514199 www.smwholland.nl verkoop@smwholland.nl

